

# Chargeurs Skylla TG 24/48V

[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com)



**Skylla TG 24 50**

### Des chargeurs parfaits pour toutes les batteries

Les chargeurs Skylla TG sont compacts et légers grâce à la technologie HF. La tension de charge est ajustable avec précision pour correspondre à tous les types de batteries, ouvertes ou étanches. Les batteries étanches sans entretien nécessitent une charge particulièrement précise pour une bonne durée de vie. Toute surtension provoquerait un gazage excessif suivi d'un dessèchement puis d'une défaillance prématurée.

### Charge régulée en 3 étapes

Les trois étapes de charge des chargeurs Skylla TG sont contrôlées avec précision par microprocesseur. La courbe de charge IUoUo assure la charge la plus rapide et la plus sûre pour tous les types de batterie. La durée d'absorption est réglable par switch.

La fonction "Intelligent Startup" évite d'engager un cycle de charge complet sur une batterie déjà chargée.

### Utilisables comme alimentation

Leur tension de sortie parfaitement stabilisée permet d'utiliser les chargeurs Skylla TG comme alimentation, sans nécessiter l'utilisation de batteries ou de bancs de condensateurs.

### Deux sorties pour charger 2 bancs de batteries

Les chargeurs TG ont tous 2 sorties isolées. La deuxième sortie destinée à la charge d'entretien d'une batterie de démarrage ou auxiliaire est limitée à environ 4 ampères sous une tension légèrement plus basse.

### Pour une meilleure longévité de la batterie : compensation en température

Chaque chargeur Skylla TG est livré avec une sonde de température de batterie qui réduira automatiquement la tension de charge lorsque la température de la batterie augmente. Cette fonction est essentielle notamment pour éviter de surcharger des batteries sans entretien.

### Sonde de tension batterie

Pour améliorer encore la qualité de la charge, un dispositif de mesure directe de la tension aux bornes de la batterie permet de compenser les pertes de tension dans le câblage principal.

### Energie Sans limites

Pour tout savoir sur les batteries, les configurations possibles et des exemples de systèmes complets, demandez notre livre gratuit "Energie Sans Limites" également disponible sur [www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com).




**Skylla TG 24 50 3 phase**




**Skylla TG 24 100**

**Courbe de charge**

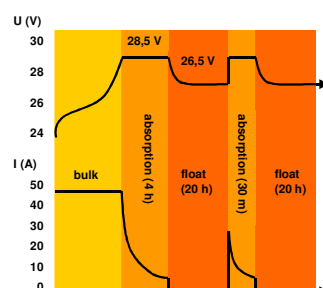

**Installation**

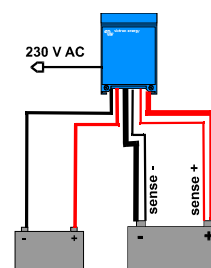

| Chargeur Skylla-TG                       | 24/30 TG<br>24/50 TG   | 24/50 TG<br>Triphasé | 24/80 TG | 24/100 TG | 24/100 TG<br>Triphasé | 48/25 TG | 48/50 TG |
|--|--|----------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| Tension d'alimentation (V AC)            | 230  | 3 x 400              | 230      | 230       | 3 x 400               | 230      | 230      |
| Plage de tension d'alimentation (V AC)   | 185-264  | 320-450              | 185-264  | 185-264   | 320-450               | 185-264  | 185-264  |
| Plage de tension d'alimentation (V DC)   | 180-400  | non                  | 180-400  | 180-400   | non                   | 180-400  | 180-400  |
| Fréquence (Hz)                           | 45-65  |                      |          |           |                       |          |          |
| Facteur de puissance                     | 1  |                      |          |           |                       |          |          |
| Tension de charge 'absorption' (V DC)    | 28,5   | 28,5                 | 28,5     | 28,5      | 28,5                  | 57       | 57       |
| Tension de charge 'float' (V DC)         | 26,5   | 26,5                 | 26,5     | 26,5      | 26,5                  | 53       | 53       |
| Courant de charge principal (A) (2)      | 30 / 50  | 50                   | 80       | 100       | 100                   | 25       | 50       |
| Courant de charge auxiliaire (A)         | 4  | 4                    | 4        | 4         | 4                     | non      | non      |
| Caractéristique de charge                | IUoUo (3 étapes de charge)                                   |                      |          |           |                       |          |          |
| Capacité batterie (Ah)                   | 150-500  | 250-500              | 400-800  | 500-1000  | 500-1000              | 125-250  | 250-500  |
| Sonde de mesure sur batterie température | √  |                      |          |           |                       |          |          |
| Utilisable comme alimentation            | √  |                      |          |           |                       |          |          |
| Remote alarm                             | Contacts secs de report de défaut 60V / 1A (1x NO and 1x NC) |                      |          |           |                       |          |          |
| Ventilation forcée régulée               | √  |                      |          |           |                       |          |          |
| Protections (1)                          | a,b,c,d  |                      |          |           |                       |          |          |
| Température de fonctionnement            | -20 à +60°C (0- 140°F)                                       |                      |          |           |                       |          |          |
| Humidité (sans ruissellement)            | max 95%  |                      |          |           |                       |          |          |

#### BOÎTIER

|                          |  |                                |                                |                                |                               |                               |                                |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Matériau et couleur      | aluminium (bleu RAL 5012)                |                                |                                |                                |                               |                               |                                |
| Raccordement batterie    | Boulons M8                               |                                |                                |                                |                               |                               |                                |
| Raccordement 230 V AC    | Bornes à vis 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 6) |                                |                                |                                |                               |                               |                                |
| Degré de protection      | IP 21                                    |                                |                                |                                |                               |                               |                                |
| Poids (kg)               | 5,5 (12.1)                               | 13 (28)                        | 10 (22)                        | 10 (22)                        | 23 (48)                       | 5,5 (12.1)                    | 10 (12.1)                      |
| Dimensions (hxlxp en mm) | 365x250x147<br>(14.4x9.9x5.8)            | 365x250x257<br>(14.4x9.9x10.1) | 365x250x257<br>(14.4x9.9x10.1) | 365x250x257<br>(14.4x9.9x10.1) | 515x260x265<br>(20x10.2x10.4) | 365x250x147<br>(14.4x9.9x5.8) | 365x250x257<br>(14.4x9.9x10.1) |

#### CONFORMITE AUX NORMES

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Sécurité | EN 60355-1, EN 60335-2-29 |
| Emission | EN 55014-1, EN 61000-3-2  |
| Immunité | EN 55014-2, EN 61000-3-3  |

1) à 40°C température ambiante



#### Contrôleur de batterie BMV-600

Le BMV-600 bénéficie d'un système de contrôle avancé avec microprocesseur, associé à des systèmes haute résolution pour mesurer la tension de la batterie et le courant de charge/décharge. En outre, le logiciel intègre des algorithmes de calcul complexes, comme la formule de Peukert, pour déterminer précisément l'état de charge de la batterie. Le BMV-600 affiche à la demande la tension de la batterie, le courant, la consommation en Ah ou l'autonomie restante. Le contrôleur mémorise également un ensemble de données concernant la performance et l'utilisation de la batterie.




#### Tableau 'SkyllaControl'

Report de signalisation à distance et réglage de puissance. Voyants "On", "Boost" et "Float". Le potentiomètre sur ce tableau permet de régler la puissance du chargeur et ainsi de limiter la puissance AC demandée en entrée. Cette fonction est particulièrement utile pour ajuster la consommation du chargeur à la puissance disponible au quai ou à celle d'un groupe électrogène de faible puissance.



#### Tableau 'Charger Switch'

Permet l'arrêt et la mise en marche à distance du chargeur. Avec voyant "On".



#### Tableau 'Battery Alarm'

Tableau de signalisation à distance avec alarme visuelle et sonore en cas de tension batterie trop haute ou trop basse. Seuils de déclenchement réglables, relais à contacts secs.